

Furniture

Pomoću PUK ćete brzo montirati forniture – i na mjestima koja su vrlo osjetljiva.



1. Izazov

Često imamo forniture sa malom stopom, gdje nema puno materijala za zavarivanje., Ovdje je najbolje primijeniti mali trik.



2. Više materijala

Nanijeti jednu ili dvije kapi iz istovrsnog materijala, kako bi pojačali mjesto zavarivanja.

Pri tome koristimo žicu ca. 0,4 mm, sa ca. 50% snage.



3. Glodanje


Izglodajte mali utor između kapi – to Vam olakšava pozicioniranje ii zavarivanje.



4. Zavarivanje

Zavarivanje je sada vrlo jednostavno. Već prema debljini materijala postavite podešenja na uređaju za mikro-zavarivanje .

Korištenje modusa za uture (fuge) učiniti će spoj još pouzdanijim.

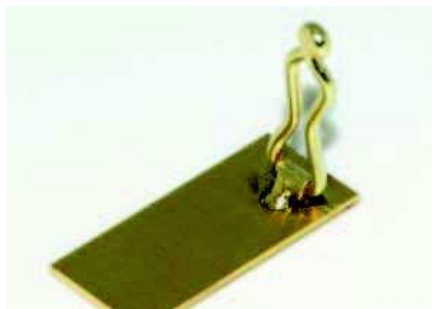

5. Sigurno držanje

Nekoliko zavarenih točaka na obje strane zadovoljavaju za čvrsti spoj.



6. Zakretna forniture

Zakretna forniture se daju dobro zavariti ako pažljivo postupate..

Podešenja za ovakav slučaj:

PUK 3 i PUK 3s: Standard-Modus, Trajanje impulsa 4 ms. snaga 30%

PUK04.



Trajanje impulsa 2,5 ms, snaga 30%:



7. Čišćenje

Za čišćenje odgovaraju, na primjer, različiti gumeni kotačići.

